



antea
50

**Pogodna za visoko zahtevna čišćenja i
održavanje podova do 2200 m²**



Antea 50 E/B/BT

verzija za pranje
sa jednom četkom



Antea 50 BTS

verzija sa usisavanjem



Antea 50 BTO

verzija sa orbiterom

PREDNOSTI



TIHA
radi bez uznemiravanja ljudi



EFEKTIVNA
čisti uzduž zidova



MOBILNA
Jednostavna za transport
liftom po spratovima



Prednosti

Intuitivna vožnja, sa par lakih komandi

Mobilna, zahvaljujući njenim kompaktnim dimenzijama idealna za potrebe čišćenja po sektorima

Svi segmenti potrebni za održavanje lako su dostupni

Rentabilna dugotrajnost garantuje i novodizajnirani ram mašine od kovanog aluminijuma

Opcija uštede energije i tihog rada < 66 dB (A) zahvaljujući Eco uređaju (trakciona verzija)

Kontrola potrošnje vode i deterdženta sa CDS sistemom (opciono, samo trakciona verzija)

SVE FUNKCIJE NA DOHVAT RUKE

Antea 50 E

Brojač
radnih sati

On/Off

Usisivač

Prekidač za aktiviranje četki



SVE FUNKCIJE NA DOHVAT RUKE

Antea 50 B

Analogni displej

Hours 1/10

Brojač radnih sati

Nivo baterije

Četka

Distribucija deterdženta

Usisivanje

Prekidač za aktiviranje četki
Montaža/demontaža četke

Svetleći indikator
-prekidač



SVE FUNKCIJE NA DOHVAT RUKE

Antea 50 BT-BTS-BTO

Elektronski kontrolni panel
sa dijagnostikom

Distribucija vode

Kontrola kretanja
unapred-unazad

Distribucija deterdženta

Podešavanje brzine

Prekidač za aktiviranje četki
dvobrzinski



SVE FUNKCIJE NA DOHVAT RUKE

Antea 50 BT-BTS-BTO



ECO mod

Redukcija nivoa buke
<66 dB (A)

Ušteda energije



REŠENJA ZA PRAVILNO DOZIRANJE DETERDŽENTA



Antein tank tečnosti za pranje ima poklopac koji pomaže da doziramo tačnu količinu deterdženta

REŠENJA ZA PRAVILNO DOZIRANJE DETERDŽENTA



**Odvojeno doziranje
vode i deterdženta**

**Rezervoar za
deterdžent od 3 litre**



Trakciona verzija (sa sopstenim pogonom) Antea, može biti na zahtev opremljena sa CDS (Comac sistem za doziranje) za zasebnu kontrolu vode i deterdženta, omogućava na zonama koje su zaprljane da operator poveća procenat deterdženta u rastvoru za pranje. To smanjuje potrošnju rastvora za pranje i do 50%.

SPREMNA DA KRENE U ROKU OD PAR MINUTA



Crevo za punjenje
može se postaviti na
bilo koju slavinu



Nivo tečnosti je
lako kontrolisati
putem merača nivoa



Jednostavan uređaj
omogućava punjenje
bez prisutnog operatera
(opciono)




Poklopac
rezervoara za
otpadnu tečnost
pogodan je za
odlaganje
sitnica

DETALJI KOJI GARANTUJU RENTABILNOST I DUGOTRAJNOST




Lanac za spuštanje usisne papuče
napravljen je od čelika, robusan je i
opremljen ergonomskom drškom
od kovanog aluminijuma

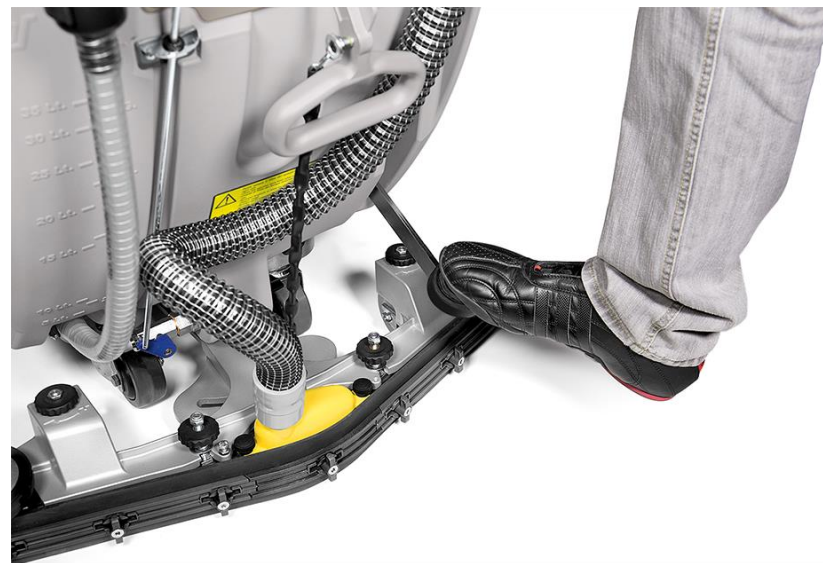

Spuštanje / podizanje platforme četke
pomoću nožne pedale

DETALJI KOJI GARANTUJU RENTABILNOST I DUGOTRAJNOST

Ram, usisna papuča i platforma četke izrađeni su od kovanog aluminijuma, što ih čini robusnim i otpornim na udare.

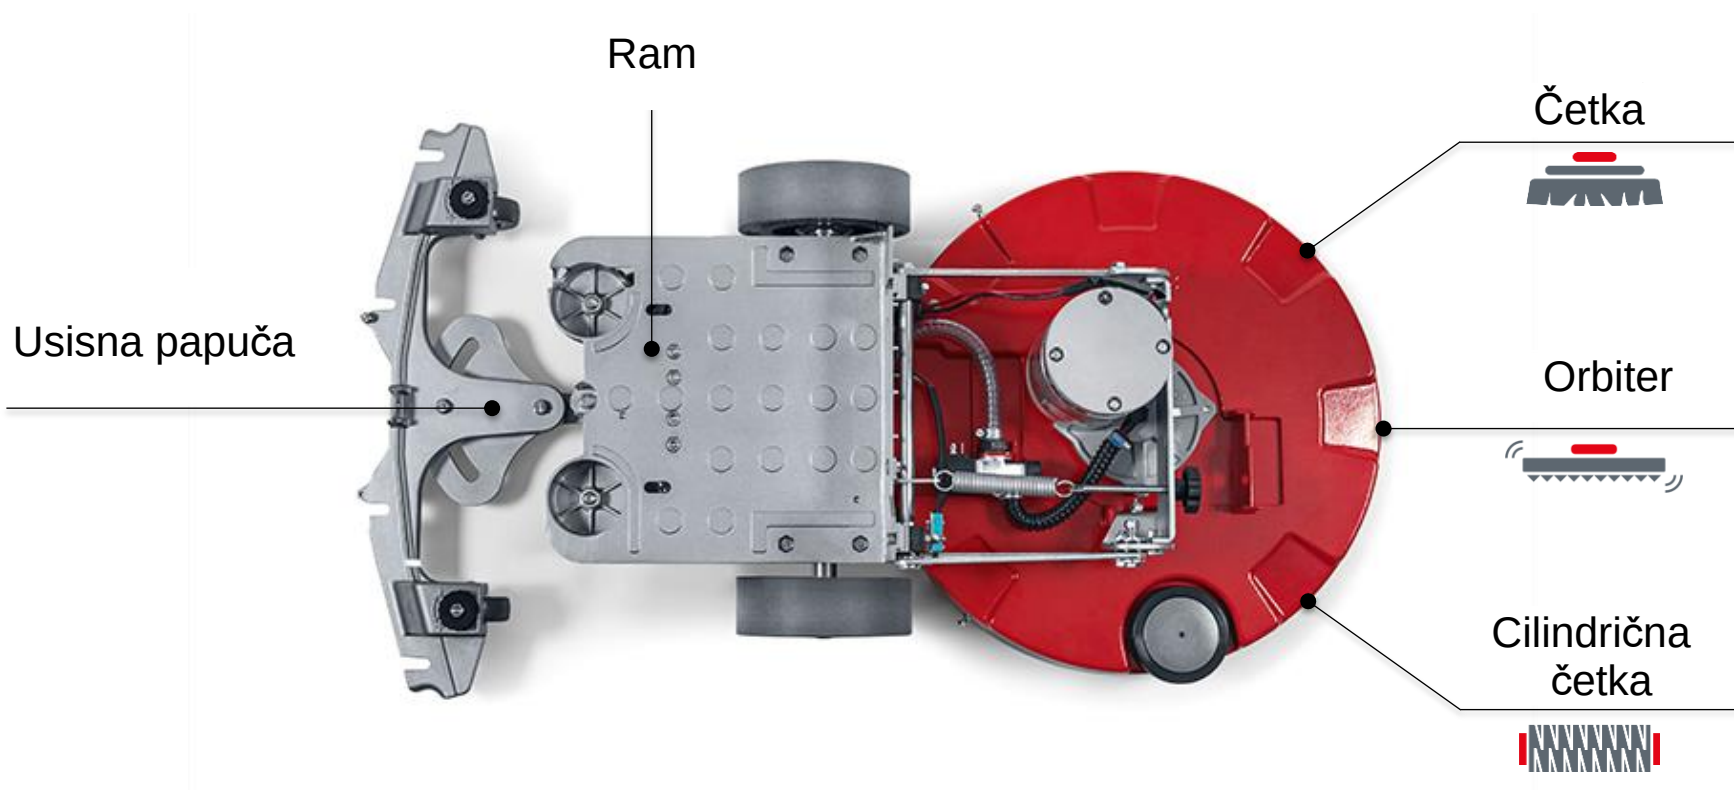


POGODNA ZA SVE SITUACIJE



Podešavanje
protoka rastvora



Podešavanje papuče
bez ikakvog alata

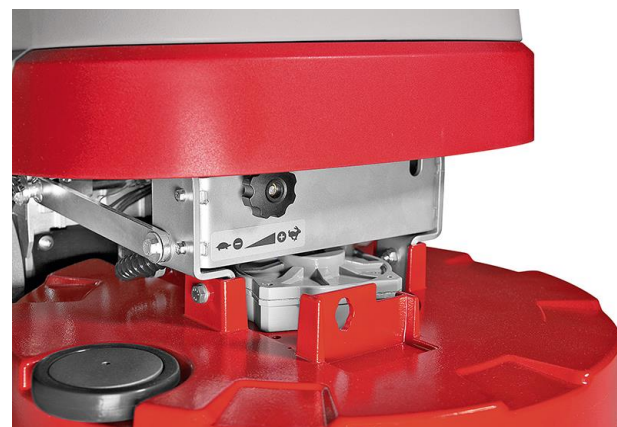

Podešavanje četke
bez ikakvog alata

POGODNA ZA SVE SITUACIJE



TANKOVI ZA LAKO ODRŽAVANJE: zahvaljujući aditivima koji se koriste u kalupima drastično je smanjena poroznost plastike, čineći unutrašnjost rezervoara glatkom i lakšom za čišćenje. Efektivnost ove tehnologije se ogleda na smanjenju taloga kako na dnu tako i na zidovima rezervoara, a samim tim i smanjenju loših mirisa karakterističnih za rezervoare.



ANTI BAKTERIJSKI REZERVOARI: rezervoari za otpadnu tečnost su okruženje koje pogoduje razvoju bakterija, zbog toga specijalni aditiv koji se dodaje u kalup pri procesu proizvodnje, ima zadatak da nivo bakterija drži na manjem nivou nego na standardnoj plastici. Zato što je sam aditiv dodat u toku same proizvodnje, nalazi se u samom materijalu rezervoara i njegovo je trajanje ograničeno trajanjem same mašine. Čak i u slučaju oštećenja rezervoara (ogrebotine, udari) neće doći do smanjenja učinka.



ZAŠTITA OD KOROZIJE: Specijalni tretmani su primenjeni na metalnim delovima koji su izloženi koroziji. Ovaj termoplastičan premaz čini metal otpornijim na agresivne uslove, hemiju, soli i razne agense prisutne u specifičnim okruženjima. Comac mašine opremljene sa Comac Antikorozivnom Zaštitom (CCP) dizajnirane su za agresivna okruženja, te stoga u istim mogu raditi duže uz minimalna održavanja.

LAKA ZA UPOTREBU




Punjač koji se nalazi na mašini
punjenje čini lakšim
i jednostavnijim

LAKO UPRAVLJIVA I ZGODNA ZA UPOTREBU



Četiri točka čine je izuzetno stabilnom i lako upravljivom.

Štaviše, samo održavanje četke je lakše i omogućava odlaganje mašine sa podignutom platformom četke, što će četku držati u odličnom stanju.

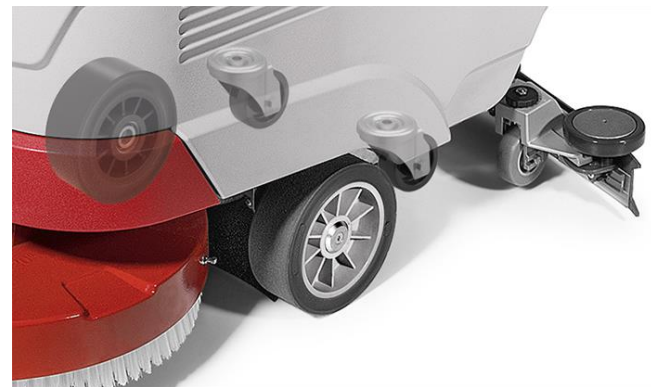

SIGURNA ZA UPOTREBU

Električni sistem je kompletno
zaštićen od vode.



Sigurnosno dugme omogućava
trenutno zaustavljanje mašine
(trakciona verzija)




Trakcione verzije mašine mogu biti opremljene uređajem za menadžment pomoću sistema Comac fleet care (CFC)

CFC Vam omogućava daljinsku kontrolu statusa mašine, gde se mašina nalazi, dali radi, dali je potreban servis. Omogućava Vam da nemate zastoje u radu i dodatne troškove mašine zbog varednih kvarova.



BRZO ODRŽAVANJE

Pravilno dnevno održavanje omogućava konstantno dobre performanse čišćenja

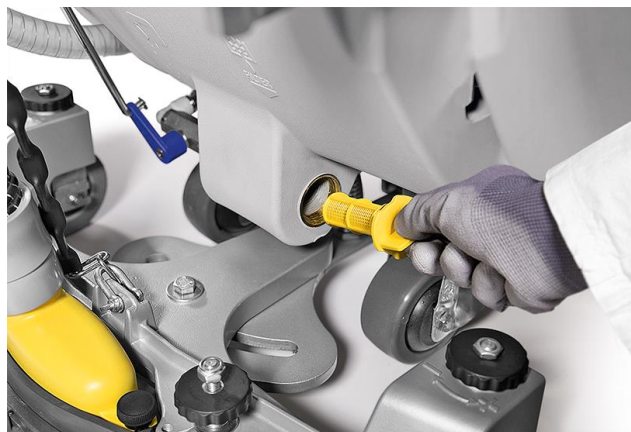

Žuto obojeni delovi identifikuju delove koji su uključeni u dnevno održavanje.
Na kraju smene operater lako može naći i identifikovati delove koje je
potrebno očistiti, bez gubitka vremena.

BRZO ODRŽAVANJE



Veliki prečnik ispusnog creva omogućava brzo pražnjenje rezervoara za prljavu tečnost.



Pražnjenje rezervoara čiste vode

BRZO ODRŽAVANJE

Pravilno dnevno održavanje omogućava konstantno dobre performanse čišćenja



Da bi osigurali perfektno sušenje,
usisno crevo i usisne gume moraju da se očiste posle svakog čišćenja.

BRZO ODRŽAVANJE

Vanredno održavanje




Uisne gume se rotiraju ili menjaju
za par sekundi bez ikakvog alata



Lak pristup odeljku sa baterijama

BRZO ODRŽAVANJE

Vanredno održavanje

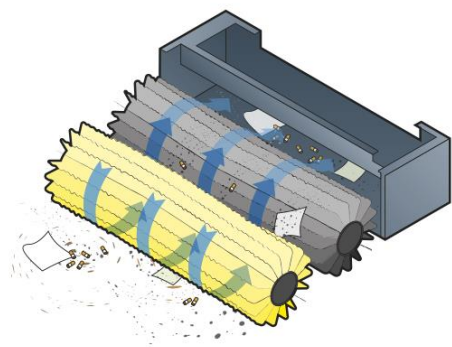

Verzija sa pranjem-usisavanjem je opremljena skupljačem nečistoće kome se lako pristupa sa desne strane mašine



Četke se mogu zameniti bez ikakvog alata

OPCIONI DODACI



**NOSAČ ALATA ZA
RUČNO ČIŠĆENJE**

Za dodatne alate za
čišćenje koji omogućavaju
kompletiranje operacije
čišćenja



ALAT ZA KAČENJE

Omogućava da se na njega
odloži četka, usisna papuča ili
poklopac rezervoara.
Zgodan je za skladištenje mašine



**BOČNA ELASTIČNA
MREŽICA**

Za dodatna sredstva za
čišćenje koja omogućavaju
kompletiranje operacije
čišćenja

OPCIONA DODATNA OPREMA

TEHNIČKI DETALJI	Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
KOMFORTNOST					
Brojač radnih sati	•	•	•	•	•
Eko mod	-	-	•	•	•
Dijagnostika preko elektronskog panela	-	-	•	•	•
Podizanje četke pomoću nožne pedale	Manuelno				
Automatsko otkaçivanje četke	-	•	•	-	-
Manuelno podešavanje četke	•	•	•	-	-
Ergonomska drška usisne papuče	•	•	•	•	•
Podešavanje brzine	-	-	•	•	•
Usisna guma koja se može rotirati na sve 4 strane	•	•	•	•	•
Obojeni delovi radi lakseg održavanja	•	•	•	•	•
Držać za dodatke na poklopcu rezervoara	•	•	•	•	•
Crevo za punjenje sa plovkom	•	•	•	•	•
Indikator nivoa vode	•	•	•	•	•
BEZBEDNOST					
Sigurnosna kočnica	-	-	•	•	•
Automatska parking kočnica	-	-	•	•	•
Neklizajući točkovi	•	•	•	•	•
Jak aluminijumski ram	•	•	•	•	•

OPCIONA DODATNA OPREMA

OPCIONO	Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
CB (punjač baterije na mašini)	-	•	•	•	•
CDS (Comac sistem za doziranje)	-	-	•	•	•
CFC (Comac fleet control)	-	-	•	•	•
Brzo punjenje	•	•	•	•	•
Kuka za držanje alata	•	•	•	•	•
Elastična mreža za držanje delova	•	•	•	•	•
Podrška za alate za manuelno čiščenje	•	•	•	•	•
Antibakterijski rezervoar	•	•	•	•	•
Lako čiščenje	•	•	•	•	•
CCP (Comac antikorozivna zaštita)	-	-	•	-	-

ANTEA - TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI		Antea 50 E	Antea 50 B	Antea 50 BT	Antea 50 BTS	Antea 50 BTO
Rezervoar za čistu tečnost	l/gal	40/10,6				
Rezervoar za otpadnu tečnost	l	60/15,9				
Napajanje V / trakcija Voltaža V/frekvencija Hz/ trakcija	V/W	220/825 110/825	24/920	24/1100	24/1200	24/1000
Radna širina	mm/inch	508/20	508/20	508/20	500/19,7	508/20
Širina usisne papuče	mm/inch	700/27,5				
Autonomija	m ² /h/sq.ft./h	1250/13455	1250/13455	1780/19160	1750/18837	1780/19160
Četka (kom) Ø	(n.) mm/inch	(1) 508/20	(1) 508/20	(1) 508/20	-	-
Cilindrična četka (kom) Ø	(n.) mm/inch	-	-	-	(2) 110 x 500/4,3x19,7	-
Kapacitet rezervoara za suvi ostatak	l/gal	-	-	-	4/1,06	-
Pravougaoni nosač filca	(n.) mm/inch	-	-	-	-	(1) 355 x 508/13,9x20
Pritisak četke	Kg/lbs	23/50,7	23/50,7	23/50,7	25/55	25/55
Motor četke	V/W	220/375 110/375	24/500	24/500	24/600	24/400
Broj obrtaja četke	rpm	140	140	140	700	2300
Usisni motor	V/W	220/450 110/450	24/420	24/420	24/420	24/420
Usisni vakuum	mbar	121,5	124	124	124	124
Tip vožnje	-	Semi aut.	Semi aut.	Aut.	Aut.	Aut.
Trakcioni motor	V/W	-	-	24/180	24/180	24/180
Brzina unapred	Km/h	3	3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5
Odeljak za baterije dimenzija (D x V x Š)	mm/inch	-	350 x 285 x 355/13,7x11,2x13,9	350 x 285 x 355/13,7x11,2x13,9	350 x 285 x 355/13,7x11,2x13,9	350 x 285 x 355/13,7x11,2x13,9
Sposobnost svladavanja nagiba	%	2	2	10	10	10
Baterije (kom)	V/Ah C5	-	GEL 12/112 (2)		WET 12/110 (2)	
Težina baterije	Kg/lbs	-	76/167,5	76/167,5	76/167,5	76/167,5
Kapacitet rezervoara za deterdzent (sa CDS)	l/gal	-	-	3/0,8	3/0,8	3/0,8
Dimenzija mašine (D x V x Š)	Mm/inch	1177x992x591/46, 3x39x23,3	1177x992x591/46, 3x39x23,3	1177x1009x591/46 ,3x39,7x23,3	1156x1009x612/45 ,5x39,7x24	1071x1009x591/42 ,1x39,7x23,3
Težina mašine	Kg/lbs	80/176,4	80/176,4	87/191,8	90/198,4	89/196,2

Comac Copyright

Ownership of the information and/or documents:

All information (by which we mean all data and information with the sole exception of that of common knowledge or which COMAC has disclosed without reserve) and all documents (drawings, photos, etc.) are the exclusive property of COMAC and their use does not mean there is any kind of acquisition of titles, property or exploitation of rights or licences except for the limited permission of use ruled by this document.

By way of example and, therefore, not limited to, such information and/or documents can be the following:

Marketing section:

high definition digital images for the implementation of commercial catalogues on paper or web sites, company trademarks, original graphical documents from which texts are taken (e.g. the descriptive notes), PDF documents and original documents in .ppt format.

Professional use of the data:

It is a known fact that the information and/or documents, subject of this commitment, are and will be used by the beneficiary exclusively for carrying out his professional business and, therefore, no specific laws regarding consumer protection are applicable.

Confidentiality:

The Party that benefits from the information or use of documents taken from or, in any case, part of the commercial documentation, shall use all such information and/or documents with maximum care solely for the purposes connected to execution of this contract with COMAC and shall:

keep such information and/or documents confidential except for those, due to their nature, which are to be disclosed (promo-advertising material etc.);

shall not divulge any information and/or document to its suppliers, collaborators or employees beyond what is strictly necessary so that they may fulfil their tasks concerning relations with COMAC and shall ensure that the suppliers, collaborators and employees that have access to the information and/or documents are, in turn, bound by a confidentiality commitment to the benefit of COMAC; shall not divulge any information to third parties without the prior written consent by COMAC; copy and/or in any other way reproduce any information or document without the prior written consent of COMAC; take all the necessary measures to protect confidentiality.

Returning information and/or documents:

Whilst maintaining exclusive ownership at all times, COMAC has the right, at any time, to ask in writing or by e-mail, that all the information and/or documents received be returned or no longer used and within the term of thirty days from receipt of this request, all the information and/or documents must be returned, including any copies, or destroy such information and/or documents and relative copies so as to prevent them from being recovered and COMAC must be given a written declaration certifying that the information and/or documents have all either been returned or destroyed.

This obligation to return, destroy or no longer use is set automatically in motion when the relationship is cancelled with COMAC for any reason whatsoever.

Applicable law, cancelling clauses and Court having jurisdiction:

The interpretation, integration, execution and the effects of this commitment will be governed by Italian law.

If one or more points of this agreement are cancelled it does not invalidate the remaining points.

All disputes will be put to the exclusive jurisdiction of the Verona Courts.

Za više informacija možete nas kontaktirati:
Okta tech d.o.o. Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd
Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8
Kontakt telefon: +381641139498 Dušan Momić
email adresa: oktatech@yahoo.com
web adresa: <http://www.comacsrbiija.rs/>